

Fernbedienung – Funktionsweise

(LED-Anzeigetafel „Standard“)

Taste „UHR/EIN/AUS“:

1. Tastenschlag:
Anzeigetafel wird eingeschaltet, alle Daten werden auf „null“ gestellt.
2. Tastenanschlag:
Anzeigetafel wird ausgeschaltet.

Taste „STOP“:

Nach drücken der Taste „EDIT“ erfolgt die Reduktion des gewählten Wertes.
Die Spielzeit wird automatisch gestoppt nach 45 und nach 90 Minuten.

Taste „AUS“:

Fernbedienung ausschalten.
Alle Tasten sind de-aktiviert.

Taste „HEIM“:

Spielstand der „HEIM“-Mannschaft erhöhen.

Taste „EDIT“:

1. Tastenanschlag:
Änderung des Spielstandes der „HEIM“-Mannschaft.
2. Tastenanschlag:
Änderung der Spielzeit der „10-er Minuten“.
3. Tastenanschlag:
Änderung der Spielzeit der „1-er Minuten“.
4. Tastenanschlag:
Änderung des Spielstandes der „GÄSTE“-Mannschaft.
5. Tastenanschlag:
Beendigung der mit „EDIT“ vorgenommenen Änderungen

Die jeweiligen Werte erhöhen mit der Taste „+“ (= START) und senken mit der Taste „-“ (= STOP).

Nach Beendigung der Änderungen wieder die Taste „START“ drücken, damit die Spielzeit wieder weiterläuft.

Taste „START“:


Beginnen der Spielzeit.

Kontrollleuchte:

Leuchtet auf, wenn Daten übertragen werden.

Taste „GÄSTE“:

Spielstand der „GÄSTE“-Mannschaft erhöhen.

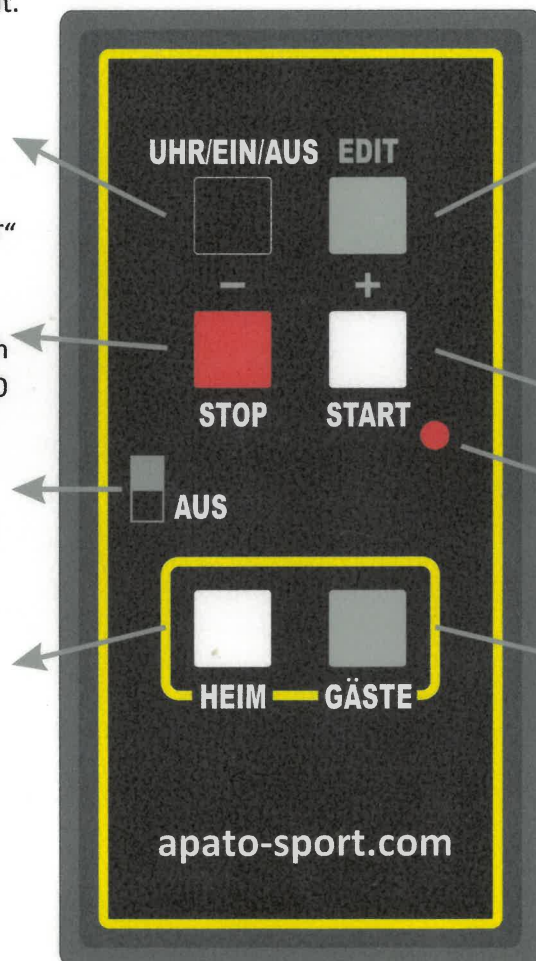

Änderung der Leuchtkraft der Dioden:

- Drücken Sie die Taste „EDIT“.
- Drücken Sie die Taste „HEIM“, um die unterschiedlichen Leuchtstärken anzusteuern (so oft drücken bis die gewünschte Leuchtkraft erreicht ist).
- Drücken Sie die Taste UHR/EIN/AUS“, um die Auswahl abzuspeichern.

Hinweis bezüglich erkennen, dass die Spielzeit läuft:

- Sie erkennen, daß die Spielzeit – nach dem Drücken der „START“-Taste – läuft daran, daß auf der Anzeigetafel das „Sekunden-Zeichen“ (`) permanent aufleuchtet.